ทธ์เชิดวิปัชก์ง инструкция user manual

# **S401 SDTV**



თანამგზავრული მიმლები СПУТНИКОВЫЙ PECИВЕР SATELLITE RECEIVER

## სპრჩევი

- ᲙᲝᲛᲞᲚᲔᲥᲢᲐᲪᲘᲐ
- 2. **ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲘᲡ ᲖᲝᲛᲔᲑᲘ**
- 2.1. კვების წყარო
- 2.2. კაბელები
- 2.3. მიმღების გაწმენღის წესები
- 2.4. ძექა–ქუხილი
- 2.5. მოარიდეთ ბავშვებს
- 2.6. ქსელის გამართულობა
- 3. ᲛᲝᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ
- 3.1. განთავსება
- 3.2. ვენგილაცია
- 3.3. ნესგი, მზის სინათლე, სიცხე
- 4. **ᲨᲔᲔᲠᲗᲔᲑᲘᲡ ᲓᲘᲐᲒᲠᲐᲛᲐ**
- 4.1. შეერთების ნიმუში
- 5. **ᲐᲞᲐᲠᲐ&ᲣᲠᲘᲡ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ**
- 5.1. მიმღების სამართავი ლილაკები და საინფორმაციო დისპლეი
- 5.2. დისგანციური მართვის პულგი
- 5.3. ბარათი
- 6. **adent**
- 7.3როგლემეგის ლიაგნოსტიპა
- 8. **ᲙᲝᲜ&ᲐᲥ&Ი**

# 1. JM83ლ0J&\UN\

## ᲨᲔᲤᲣᲗᲕᲐᲨᲘ ᲛᲝᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘᲐ:

- მიმლები S401
- გარე კვების აღაპგერი
- ინფრაწითელი დისგანციური მართვის პულგი
- · ლითიუმის 1 ბაგარეა CR2026 3V
- ბარათი
- ინსგრუქცია
- RCA კაბელი

## 2. <u>ᲣᲡᲐ</u>ᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲘᲡ ᲖᲝᲛᲔᲑᲘ

#### 2.1. **J30** አበ៤ **ᲬᲧ** አ ሐ ጣ

გარე კვების აღაპგერი 12 VDC/2.0A; შემავალი ძაბვა AC100-240 V; 50/60 Hz; ამუშავეთ მიმღები მხოლოდ იმ ძაბვაზე, რომელიც მითითებულია მიმღების უკანა პანელზე, ან გარე შეფუთვაზე. გამოიყენეთ მხოლოდ თანდართული აღაპგერი.

#### 2.2. **ᲙᲐᲑᲔᲚᲔᲑᲘ**

ღარწმუნდით იმაში, რომ არც ერთი კაბელი (მათ შორის კვების აღაპგერის კაბელი) დაზიანებული არ არის. კვების აღაპგერი, ღაზიანებული კაბელით, ქსელიდან უნდა გამოირთოს. ასეთი მიმღების გამოყენება სახიფათოა სიცოცხლისათვის!

#### 2.3. **ᲛᲘᲛᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲬᲛᲔᲜᲚᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ**

გაწმენდამდე გამორთეთ მიმღები ელექგროქსელიდან. გაწმინდეთ მხოლოდ ზედაპირი და მხოლოდ მშრალი ქსოვილით. არასდროს გახსნათ მიმღები.

## 

ჭექა–ქუხილის დროს გამორთეთ მიმღები ელექგროქსელიდან. ყოველთვის გამორთეთ მიმღები ელექგროქსელიდან, როდესაც დიდი ხნით მიემგზავრებით შინიდან. იგივე ითქმის მიმღებთან მიერთებულ ყველა სხვა მოწყობილობაზე.

#### 2.5. **ᲛᲝᲐᲠᲘᲢᲔᲗ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲡ**

დარწმუნდით იმაში, რომ ბავშვი ვერ შეეხება მოწყობილობის სავენცილაციო ჭრილებს რაიმე საგნით – სარისკოა სიცოცხლისათვის!

## 2.6. **ᲥᲡᲔᲚᲘᲡ ᲒᲐᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲐ**

ელექგროქსელის გამართულობაზე (ძაბვა, სიხშირე) და დამიწებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება აბონენგს.

საღენების არასწორმა შეერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხარვეზები და დააზიანოს მიმღები.

## 3. ambasmobnl 60lobn

მიმღების გახსნისა ღა საკუთარი ძალებით შეკეთების ნებისმიერი მცღელობა გააუქმებს გარანგიას. კომპანია პასუხისმგებლობას იხსნის იმ უბეღური შემთხვევების გამო, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს აბონენგის მიერ მიმღების გახსნის თვითნებურ მცღელობებს.

#### 3.1. **განთავსეგა**

ნებისმიერი ელექგროხელსაწყო გამოყოფს სითბოს. სითბოს მუღმივი ზემოქმეღების გამო მიმღებთან ახლოს მღებარე მგრძნობიარე ზეღაპირები შეიძლება გახუნღეს.

## 3.2. **306&nლაცია**

სითბო, რომელსაც წარმოქმნის მიმღები, აღეკვაგურად განიბნევა, ამიგომ არ მოათავსოთ მიმღები ღახურულ კარაღაში ან ისეთ თაროზე, საღაც მისი განიავება ვერ მოხერხღება. არაფერი ღააფაროთ მიმღების სავენგილაციო ჭრილებს, არ ღაღოთ ჭრილებზე სხვა მოწყობილობანი.

## 3.3. **60L&N, 8%NL LN65MCO, LNU60**

ლაიცავით მიმღები ნესგისგან ღა წყლისგან. არ მოათავსოთ მასზე სითხით სავსე ჭურჭელი. არ მოათავსოთ მიმღები გამათბობელი მოწყობილობის ახლოს ღა მოარიღეთ მზის სხივების უშუალო ზემოქმეღებას.

## შეერთების ლიაგრამა

#### 4.1. **შეეტთების 60მუში**

- 1. მიუერთეთ გელევიზორი მიმღებს RCA კაბელის მეშვეობით.
- 2. მიუერთეთ მიმლები თანამგზავრულ თეფშს.

ჩართეთ <u>გელევ</u>იზორი ღა ამოირჩიეთ AV (არხების მიღების) რეჟიმი. ჩართეთ მიმღები ჩამრთველით, რომელიც მის უკანა პანელზე მღებარეობს. ჩა<u>გვირთვა გაგრძელღება რამღენიმე წამს, შემღეგ</u> კი გამოჩნღება მენიუ.

არ მიუერთოთ მიმღები დენის წყაროს მანამდე, სანამ მონგაჟი ბოლომდე არ დასრულდება.



## 5. <u>ᲐᲞᲐᲠᲐ</u>&ᲣᲠᲘᲡ <u>Ა</u>₾ᲬᲔᲠᲐ

- 5.1. **ᲛᲘᲛ**ᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲘ ᲚᲘᲚᲐᲙᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲝ ᲓᲘᲡᲞᲚᲔᲘ ᲬᲘᲜᲐ ᲓᲐ ᲖᲔᲓᲐ ᲞᲐᲜᲔᲚᲘ
- 1. ლილაკები გაღართვის ლილაკები (გაღართვა არხებზე); ჩართვის ლილაკი
- 2. ლისპლეი (ჩართვა, საათი, არხი) და ინფრაწითელი (IR) მიმღები
- 3. CA ინგერფეისი ბარათის ჩასაღები ჭრილით



## **ᲣᲙᲐᲜᲐ ᲞᲐᲜᲔᲚᲘ**:


- 1. LNB–ს შემაერთებელი კონექგორი (თანამგზავრული თეფშიდან გამომავალი კაბელის შემაერთებელი ბუღე)
- 2. USB 2.0 პორცი
- 3. ანალოგური აუღიოსიგნალის გამომავალი ბუდე
- 4. ვიდეოსიგნალის გამომავალი ბუდე CVBS
- 5. გარე კვების ადაპგერის შესაერთებელი ბუდე



## 5.2. **@ᲘᲡᲢᲐᲜᲪᲘᲣᲠᲘ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲞᲣᲚᲢᲘ**

- 1. რთავს და გამორთავს მიმოებს
- ციფრული კლავიაგურა: არხების არჩევა, ან ანბანური ლილაკების გამოყენება
- 3. GO TO: გაღასვლა
- 4. FAV: ააქგიურებს რჩეული არხების რეჟიმს
- 5. EPG: ააქგიურებს TV გიდს
- 6. INFO: მოკლე ინფორმაცია არხებზე, მიმღინარე ღა მომავალ გაღაცემებზე
- ისრები ზევით/ქვევით: ცვლის არხებს ან მოძრაობს მენიუში ზევით / ქვევით
- 8. ისრები მარცხნივ/მარჯვნივ: ახორციელებს ხმის ღონის კონგროლს, ან მოძრაობს მენიუში მარცხნივ/მარჯვნივ
- 9. OK: აღასგურებს არჩევანს ან ირჩევს ხაზგასმულ პუნქგს მენიუში
- 10. MENU: ააქგიურებს მთავარ მენიუს, ან უბრუნდება TV გამოსახულებას

- 11. EXIT: უბრუნდება წინა პოზიციას, აუქმებს ოპერაციას ან გადის მენიუდან
- 12. ხმის კონგროლი: არეგულირებს ხმის ღონეს
- 13. ზომა: ცვლის გამოსახულების პროპორციას მოჭრილი კადრი, ფართო კადრი, კომბინირებული, გოვებს უცვლელად
- 14. არხების შერჩევა: არხების შერჩევა მოძრაობით ზევით/ქვევით ან გვერდის შერჩევა
- 15. ხმის გამორთვა: გამორთავს და ჩართავს ხმას
- 16. ფერადი ლილაკები: მწვანე ლილაკს ეკრანზე გამოჰყავს არხების თემაგური სია; ლურჯი ლილაკი ასახავს თანამგზავრული სიგნალის ღონეს
- 17. SETUP: ააქგიურებს პარამეგრების მართვის მენიუს
- 18. CLOCK: გამორთვის გაიმერი
- 19. TV/R: გადართვა გელეარხებიდან რადიოარხებზე და პირიქით
- 20. წინა არხზე გაღართვა
- 21. SUBTITLE სუბციცრები
- 22. MAIL შეგყობინება
- 23. AUDIO აუღიო
- 24. TEXT გექსგი

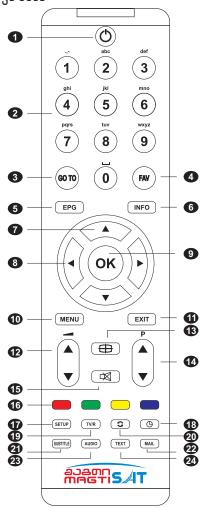

#### 





იმისთვის, რომ არხების მიღება უწყვეგად განხორციელდეს, მიმღებში მუდმივად უნდა იდოს ბარათი. ბარათი მიმღებში თავსდება სპეციალური ჭრილის მეშვეობით. ჭრილი განლაგებულია მიმღების მარჯვენა მხარეს. ბარათი და მიმღები უკვე მოთავსებულია შეფუთვაში.

მიმღებისა ღა ბარათის სერიული ნომერი იღენგურია. ღაიცავით შემღეგი წესები:

- არ მოღუნოთ ბარათი
- 🖖 საჭიროების გარეშე არ ამოიღოთ ბარათი მიმღებიდან
- არ ჩაღოთ ბარათი სითხეში და არ გამოიყენოთ თხევადი საშუალებები მის გასაწმენდად

## 6. **a**36**n**3

- · TV გიღი გაღაცემათა პროგრამა
- პარამეგრები მიმღების პარამეგრები
  - მენიუს პარამეგრები
    - გამჭვირვალობა მენიუს გამჭვირვალობა
    - მენიუს ენა მენიუს ენის არჩევა
    - საათი საათის გამოყვანა ეკრანზე
  - არხის ენა სამაუწყებლო ენების შერჩევა პრიორიგეგულობის მიხედვით
  - სუბგიგრების ენა სუბგიგრების ენების შერჩევა
    პრიორიგეგულობის მიხეღვით
  - •თარილი და დრო დროისა და თარილის დაყენება
  - არხების ბლოკირება არასრულწლოვანთათვის არასასურველი არხების ბლოკირება
    - პაროლის შეცვლა ახალი პაროლის დაყენება არხების დასაბლოკად
  - გამოსახულების პარამეგრები ვიდეოსიგნალის პარამეგრები
    SD გამომავალი სიგნალი სგანდარგული სიგნალის
    პარამეგრები
  - ქარხნული პარამეგრები ქარხნული პარამეგრების აღდგენა
- შეგყობინებები მაგთისაგის მიერ გამოგზავნილი შეგყობინებები
- ინფორმაცია ინფორმაცია მიმღებისა და აბონენგის სგაგუსის შესახებ
  - სიგნალის მზომი თანამგზავრული სიგნალის დონის მაჩვენებელი
- თემაგური სარჩევი თემაგიკის მიხედვით შედგენილი არხების სია
- რჩეული არხები რჩეული არხების სიის შექმნა და რედაქგირება

## 7. ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲔᲑᲘᲡ **ᲓᲘᲐ**ᲒᲜᲝᲡᲢᲘᲙᲐ

ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲐ	Მ <b>Ი</b> ᲖᲔᲖᲘ	ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲘᲡ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲘᲡ ᲒᲖᲐ
წინა პანელზე ინფორმაცია არ აისახება	ელექგროსადენი გამორთულია ქსელიდან/ მიმღები არ არის ჩართული	შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა ელექგროსადენი და ჩამრთველი ღილაკი. გარდა ამისა, შეამოწმეთ კიდევ ერთი ჩამრთველი ღილაკი მიმღების უკანა პანელზე
ვერ იღებთ გამოსახულებას და ხმას	მიმღების აუღიო/ ვიღეოგამომავალი ცუღაღ/არასწორაღ არის მიერთებული გელევიზორთან.	ღარწმუნღით იმაში, რომ შერჩეულია სათანაღო კონექგორები ღა ისინი სწორაღ არის მიერთებული გელევიზორთან
	ხმა გამორთულია	ხმის გასააქგიურებლად დააჭირეთ ღილაკს MUTE.
	გელევიზორი გამორთულია	ჩართეთ გელევიზორი
	გელევიზორი შეერთებულია არასწორაը	სწორაը აირჩიეთ შემავალი სიგნალის წყარო გელევიზორზე
არ მუშაობს დისგანციური მართვის პულგი	ბაგარეები არასწორაღაა ჩაღებული ღისგანციური მართვის პულგში, ან ღაცლილია	შეამოწმეთ ბაგარეების მღებარეობა, საჭიროების შემთხვევაში გამოცვალეთ
გამოსახულებას ვერ იღებთ, ან იღებთ ხარვეზით		დაუკავშირდით ცხელ ხაზს: 832 217 00 00

# 8. ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

**169M4358NNL03NL @540330M: 832 217 00 00** 

www.magtisat.com

# инструкция

#### Оглавление

- 1. Комплектация
- 2. Меры предосторожности
- 2.1. Питание от сети
- 2.2. Внешние соединения
- 2.3. Как чистить ресивер
- 2.4. Гроза
- 2.5. Осторожно, дети!
- 2.6. Исправность проводки
- 3. Правила эксплуатации
- 3.1. Местоположение
- 3.2. Вентиляция
- 3.3. Влажность, солнечные лучи, тепло
- 4. Диаграмма соединения
- 4.1. Образец соединения
- 5. Описание оборудования
- 5.1. Кнопки управления ресивера, дисплей
- 5.2. Пульт дистанционного управления
- 5.3. Карта
- 6.**Меню**
- 7. Диагностика проблем
- 8. Контакт

## 1. Комплектация

В упаковке продукта содержится:

- Ресивер S401
- Внешний адаптер питания
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- 1X Литиевая батарея CR2026 3V
- Карта
- Инструкция
- RCA Кабель

## 2. Меры безопасности

#### 2.1. Питание от сети

Внешний адаптер питания 12 VDC/2.0A; Входное напряжение AC100-240 V; 50/60 Hz. Допустимое входное напряжение указано на задней панели ресивера или на внешней упаковке. Используйте только тот адаптер, который прилагается к комплекту.

#### 2.2. Внешние соединения

Убедитесь в том, что ни один кабель (в том числе и кабель адаптера питания) не поврежден. Если кабель внешнего адаптера питания поврежден, отключите ресивер. Ресивер с поврежденным кабелем опасен для жизни.

#### 2.3. Как чистить ресивер

Перед очисткой выключите ресивер из сети. Используйте только сухую ткань и обработайте только поверхность. Никогда не вскрывайте ресивер.

#### 2.4. Гроза

При грозе обязательно отключите ресивер и все остальные устройства подключенные к ресиверу от электросети.

Отключите также от электросети ресивер и все подключенные к нему устройства каждый раз, когда надолго уезжаете.

#### 2.5. **Осторожно**, дети!

Удостоверьтесь в том, что дети не смогут ввести какой-либо предмет в вентиляционное отверстие - опасно для жизни.

#### 2.6. Исправность проводки

За исправность электропроводки (напряжение, частота) и за заземление ответственность несет абонент.

Неправильное подключение элементов аппаратуры между собой может повлечь неполадки в работе и повредить ресивер.

## 3. Правила эксплуатации

Любая попытка модифицировать, или починить ресивер собственными силами аннулирует гарантию. Компания снимает ответственность за несчастные случаи, которые могут произойти при попытке самостоятельно вскрыть ресивер.

#### 3.1. Местоположение

Все электроприборы генерируют тепло. Чувствительные поверхности находящиеся в непосредственной близости с ресивером от постоянного воздействия тепла могут выцвести.

#### 3.2. Вентиляция

Генерируемое прибором тепло адекватно рассеивается, поэтому не ставьте ресивер в шкаф или на такую полку, где проветривание невозможно. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия какими-либо предметами.

#### 3.3. Влажность, солнечные лучи, тепло

Защитите ресивер от влаги и воды. Не ставьте на прибор наполненные жидкостью емкости. Не ставьте ресивер около нагревателей, не подставляйте солнечным лучам.

## 4. Диаграмма соединения

## 4.1. Образец соединения

- 1. Подключите телевизор к ресиверу с помощью кабеля RCA
- 2. Подключите ресивер к тарелке.

Включите телевизор и выберите режим AV (настройки каналов). Включите ресивер с помощью выключателя расположенного на задней панели прибора. После кратковременной загрузки на экране появится меню.

Не включайте ресивер до полного завершения инсталляции.



## 5. Описание оборудования

#### 5.1 Кнопки управления ресивера, дисплей

## Передняя и верхняя панели:

- Кнопки навигационные стрелки (непосредственное управление каналами);
  Кнопка питания
- 2. Дисплей (Включение, часы и канал) и инфракрасный (IR) ресивер
- 3. СА интерфейс с прорезью для карты.




## Задняя панель:

- 1. Устройство ввода LNB коннектор (ячейка для кабеля соединяющего ресивер со спутниковой тарелкой)
- 2. USB 2.0 порт
- 3. Аналоговый аудио выход
- 4. Видео выход CVBS
- 5. Гнездо питания постоянного тока



#### 5.2. Пульт дистанционного управления

- 1. Включает и выключает ресивер
- Цифровая клавиатура: Выбирает каналы или выполняет функцию алфавитных клавиш
- 3. GO TO перейти
- 4. FAV: Активирует режим любимых каналов
- 5. EPG: Активирует ТВ гид
- 6. INFO: Информация о каналах, о текущих и будущих передачах
- Стрелки вниз/вверх: Переключают каналы или позволяют двигаться вниз/ вверх в меню
- 8. Стрелки налево/направо: Регулируют звук, или позволяют двигаться налево/направо в меню
- 9. ОК: Подтверждает выбор или выбирает подчеркнутый пункт в меню
- 10. MENU: Активирует главное меню, или возвращается к изображению
- ЕХІТ: Возвращается на предыдущий уровень в меню, отменяет операцию, выходит из меню
- 12. Регулирует звук
- 13. Размер: Меняет пропорциональное соотношение кадра: урезанный кадр, широкий экран, комбинированный или оставляет исходный кадр
- 14. Выбор каналов: Переключает каналы движением вверх-вниз, или выбирает страницу
- 15. Выключает и включает звук
- Цветные кнопки: Зеленая кнопка выводит на экран тематический список каналов, синяя отображает уровень спутникового сигнала
- 17. SETUP: Активирует режим «Параметры»
- 18. Часы: Таймер отключения
- 19. TV/R: Переход между радио и телережимами
- 20. Переход на предыдущий канал
- 21. Субтитры
- 22. MAIL: Сообщения
- 23. AUDIO: Аудио
- 24. ТЕХТ: Текст

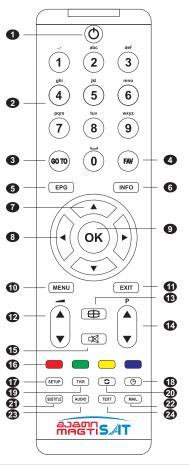

## 5.3. Карта





Для того, чтобы все каналы были доступны, карта постоянно должна находиться в ресивере.

Карта вводится в ресивер через специальную прорезь, которая расположена на правой стороне ресивера. Карта и ресивер уже упакованы производителем. Серийные номера карты и ресивера идентичны.

#### Следуйте следующим правилам:

- Не сгибайте карту
- Без надобности не вынимайте и не вводите карту в ресивер
- Не опускайте карту в жидкость, не используйте жидкости для чистки карты

#### 6. Меню

- TV Гид Программа передач
- Параметры Параметры Ресивера
  - Параметры меню
    - Прозрачность Прозрачность меню
    - Язык меню Выбор языка меню
    - Показать часы Вывод часов на экран
  - Язык канала Приоритезация аудио языка
  - Язык субтитров Приоритезация языка субтитров
  - Дата и время Настройка даты и времени
- Блокировка каналов Блокировка каналов для несовершеннолетних
  - Изменить пароль Новый пароль для блокировки каналов
  - Видео выход Параметры видеосигнала
    - SD Выход Параметры SD сигнала

- Заводские настройки Восстановление заводских настроек
- Сообщения Сообщения от MagtiSat.
- Информация Информация о ресивере и статусе абонента
  - Измеритель сигнала Индикатор спутникового сигнала
- Группы каналов Тематически составленный список каналов
- Любимые каналы Создание и редактирование списка любимых каналов

## 7. Диагностика проблем

Проблема	Причина	Разрешение проблемы
Передняя панель не отображает информацию	Сетевой кабель отключен из сети/ресивер не включен	Проверьте сетевой кабель и выключатель. Проверьте также выключатель на задней панели устройства.
Не поступают звук и изображение	Аудио-видео выходы ресивера плохо или неправильно подсоединены к телевизору	Убедитесь в том что использованы подходящие коннекторы и они подключены правильно
	Звук отключен	Нажмите кнопку MUTE и включите звук.
	Телевизор выключен	Включите телевизор
	Телевизор подсоединен неправильно	Найдите соответствующий TV вход
Пульт дистанционного управления не работает	Батарея установлена неправильно или разряжена	Проверьте положение батареи/ в случае необходимости, замените ее
Сигнал недоступен/слабый сигнал		Свяжитесь с горячей линией: 832 217 00 00

## 8. Контактная информация

Для информации звоните: 832 2170000

www.magtisat.com

# USER MANUAL

#### Contents

- 1. Product Package
- 2. Safety Instructions
- 2.1. Mains Supply
- 2.2. Cables
- 2.3. Cleaning
- 2.4. Storms
- 2.5. Caution Children
- 2.6. Wiring
- 3. Usage Instructions
- 3.1. Location
- 3.2. Ventilation
- 3.3. Moisture, Sunlight, Heat
- 4. Connection Diagram
- 4.1. Connection Example
- 5. Equipment Description
- 5.1. Receiver Description
- 5.2. Remote Control Description
- 5.3. Smart Card
- 6. Menu Tree
- 7. Troubleshooting
- 8. Contact

## 1. Product Package

Product Package contains:

- Receiver S401
- External power adapter
- Infra-red remote control
- 1 x Lithium battery CR2026 3V
- Smart card
- User manual
- RCA Cable

## 2. Safety Instructions

## 2.1. Mains Supply

External power adapter 12 VDC/2.0A; Input voltage AC100-240 V; 50/60 Hz. Only operate the unit with the specified mains voltage (marked on the rear of the unit or on the external pack). Only use the power adapter supplied.

#### 2.2. Cables

Make sure that the mains cable (power adapter cable) is not damaged. Power adapter with a damaged cable must be disconnected from the mains.

#### Risk of death due to electrical shock!

#### 2.3. Cleaning

Disconnect the mains connector before cleaning the unit. Only use a dry cloth for cleaning and only clean the outer surface. Never open the unit.

#### 2.4. Storms

Always turn off the unit at the mains switch if there is a storm.

Also always turn off the unit at the mains switch if you will be absent for a long time.

This also applies to the other equipment connected to the unit.

#### 2.5. Caution Children

Make sure that children do not push any objects into the ventilation holes.

#### Risk of death due to electric shock!

## 2.6. Wiring

Subscriber is responsible for proper wiring (voltage, frequency) and grounding. Incorrect wiring of the connections can lead to malfunctions or defects of the unit.

## 3. Usage Instructions

Any modifications to the receiver or attempts to repair it will invalidate the warranty!

The company accepts no liability for accidents caused by the user opening the unit.

#### 3.1. Location

All electronic equipment generates heat. Sensitive soft furnishings and veneers may become discolored by the effects of constant heat over time.

#### 3.2. Ventilation

The heat generated in this unit is adequately dissipated. However, the unit should never be installed in a cupboard or on shelves with inadequate ventilation. Never cover the cooling slots of the unit.

## 3.3. Moisture, Sunlight, Heat

Protect the unit against moisture, dripping and splashing water (do not place any objects on top of the unit). Do not place the unit close to a heater or expose it to direct sunlight.

## 4. Connection Diagram

#### 4.1. Connection Example

- 1. Connect the TV set to the receiver with RCA cable.
- 2. Connect the receiver to the Dish.

First switch your TV set on and select the AV channel slot. Switch on your receiver at the power switch at the rear of the unit. After a few seconds of booting the factory preset channel appears.

Do not connect the unit to the power supply until all installation work has been properly completed.



## 5. Equipment Description

## 5.1. Receiver Description

- 1. Buttons navigation arrows (Direct Channel Control); Power button
- 2. Display (Power, Clock and Channel) and IR RECEIVER
- 3. CA interface with smart card slot

## **Front and Upper Panel Views**




#### **Rear Panel view**

- 1. LNB Input connector F-Type Female
- 2. USB 2.0 port
- 3. Analog audio outputs
- 4. CVBS video output
- 5. DC power jack



## 5.2. Remote control description

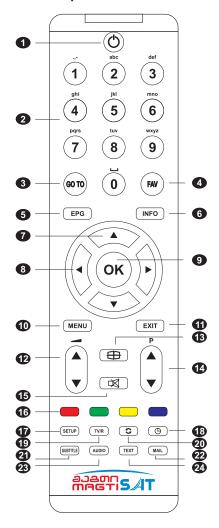

- 1. STANDBY: Turns the receiver On/Off.
- 2. Numeric keypad: Select channels or use as alphabetic keys
- 3. GO TO
- 4. FAV: Invokes favorites' selection
- 5. EPG: Invokes the program guide
- 6. INFO: Present/following event and channel information
- 7. Up/Down arrows: Change channels or moves up/down in menus
- 8. Left/Right arrows: Volume control or moves left/right in menus

- 9. OK: Confirms choices and/or selects the highlighted menu item
- 10. MENU: Invokes the main menu, or returns to the TV picture
- 11. EXIT: Go back one menu level, cancel an operation, or exit from menu
- 12. Volume control: Changes the volume level
- Size: Change the screen aspect conversion PAN&SCAN, Letter BOX, Combined or Ignore
- 14. Channel selection: Channel selection up/down or page selection
- 15. Mute: Turns the sound on/off
- 16. The soft buttons: green button displays the thematic channel list; blue button shows the level of satellite signal
- 17. SETUP: Invokes the preferences menu
- 18. CLOCK: Switch-off timer
- 19. TV/R: Switches between TV and Radio modes
- 20. Back to previous channel
- 21. SUBTITLE
- 22. MAIL: Message
- 23. AUDIO
- 24. TEXT

#### 5.3. Smart Card





The smart card has to be always in the receiver in order to have access to all channels. The smart card is inserted through the special slot located on the right side of the receiver. The smart card and the receiver are already in the package.

The serial number of the smart card is the same as the receiver's.

#### Instructions to be followed:

- · Do not bend the smart card
- Do not remove and reinsert the smart card unless necessary
- Do not put the smart card in liquids and do not use these kinds of substances to clean it

#### 6. Menu Tree

- Program Guide TV program schedule
- Setup Receiver parameters
  - On Screen Display
    - Transparency
    - On Screen Language Menu language
    - Show Clock
  - Audio Language Prioritize channels audio languages
  - Subtitle Language Prioritize subtitle languages
  - Date and Time Set date and time
  - Parental Lock
    - Change Password New password selection for Parental Lock option
  - Screen Video signal parameters
    - SD Output
  - Factory Defaults
- Mail Messages from MagtiSat
- Information –Receiver and subscriber status information
  - Signal Meter Satellite signal level
- Channel groups Thematically sorted channel list
- Favorites Create and edit favorite channels list

# 7. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The front panel does not display any messages	The power cord is not plugged in or the unit is turned off	Check that the power cord is plugged in to the socket and that the power switch is on. Also check the power switch on the back of the receiver
No picture or sound	Poor (or wrong) connection of the receiver audio/video outputs to the TV	Ensure that appropriate connectors are used, and are correctly connected
	Audio muting	Press the MUTE button to unmute the sound
	TV power is off	Turn on the TV
	Incorrect TV input	Select the correct TV input
The remote control does not work	The battery of the remote control is not inserted correctly, or it is discharged.	Check if battery is correctly inserted. Replace the battery, if necessary.
No or Bad Signal		Call the hot line: 832 217 00 00

## 8. Contact

For information call: 832 2170000

www.magtisat.com